



## Vyčištění mamutky stahování nečistot PF

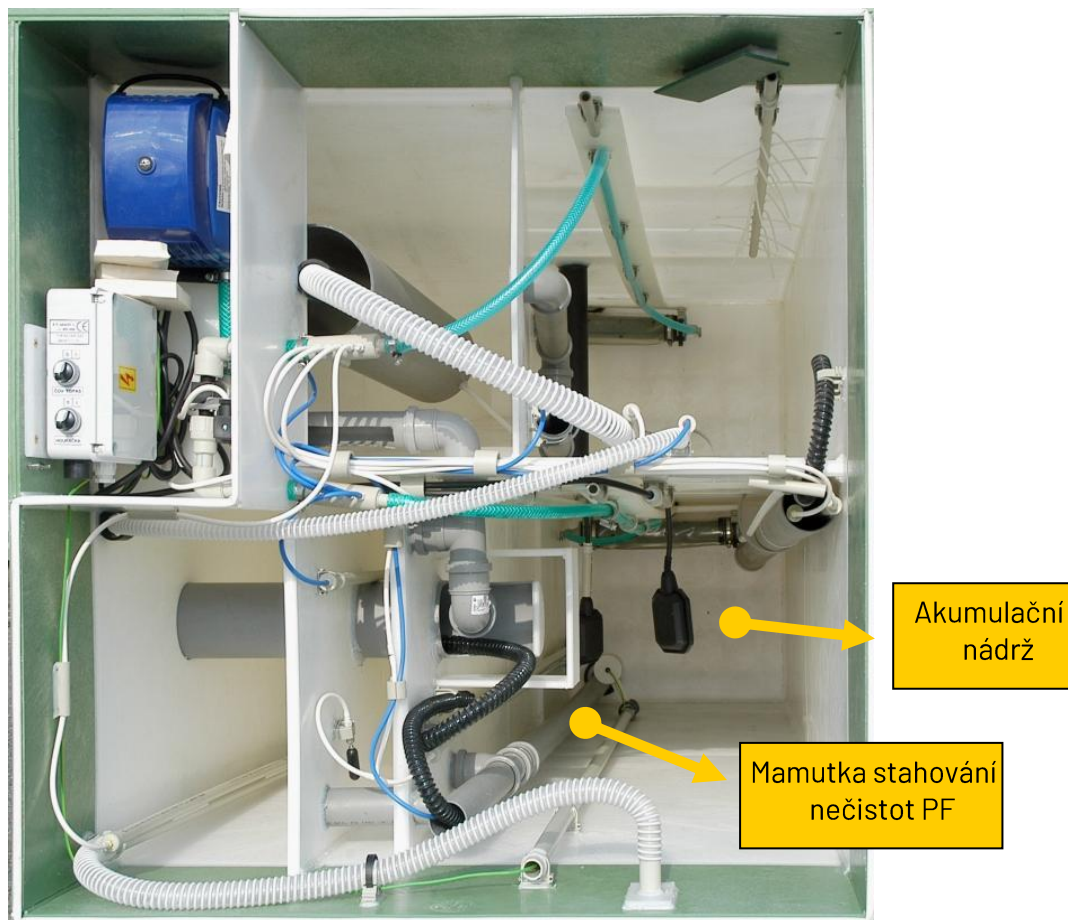

1. Opatrně sejmeme z trysky mamutky hadičku pro přívod vzduchu. Vyjmeme ven trubku, ve které je vložena mamutka.

2. Obsah mamutky vylejeme do připravené nádoby a očistíme.

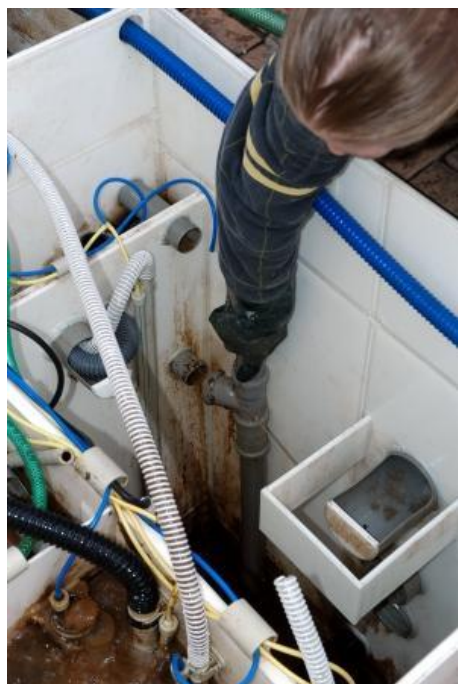

3. Potom důkladně očistíme vodou i samotnou mamutku.



4. Po vyčištění mamutku vložíme zpět do trubky.



6. Nakonec mamutku vsadíme zpátky do akumulční nádrže.

