


## Zajištění víka ČOV

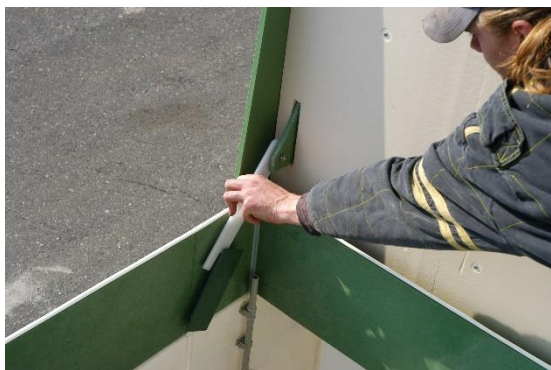

1. Zajišťovací páčku víka zasuneme zcela do úchytu na stěně ČOV



2. Víko je tímto zajištěno proti náhlému uzavření